


BassBucket のお使い方

取扱説明書



LEXIN

世界独自の革新的なデザイン
ヘルメット形bluetoothスピーカー

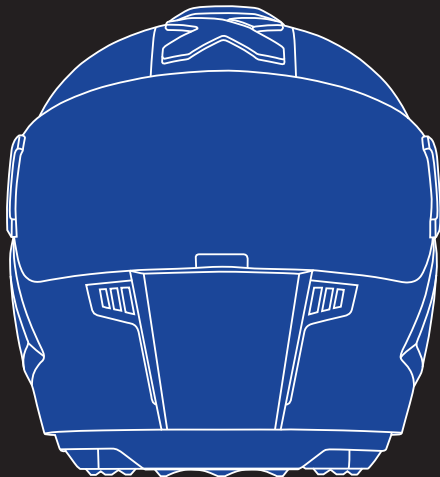

V 2.0



Catalog

目次

P01 Function Introduction
機能紹介

P02 Product Packaging
商品に含まれるもの

P03 Button Function Description
各部位説明

P04 Basic Operation
基本操作

P09 Technical Information
技術仕様

P10 Troubleshooting
よくあるご質問

P11 Warranty
保証について




Function Introduction 機能紹介

- 独特なバイクヘルメット外観デザイン
- 意匠登録番号: ZL 2021 3 0536302.1
- 複数台接続対応
- Bluetooth5.0
- 最大20W出力
- ステレオ音声システム
- 2.5インチスピーカー内蔵、50x80mmパッシブダイアフラム採用
- 2台スマホ同時接続対応
- ハンズフリー通話
- 最大15Wクイック充電対応
- LED内蔵
- タッチで音量コントロール




Product Packaging 商品に含まれるもの


- ・ BassBucket本体*1
- ・ USB TYPE-C充電ケーブル*1
- ・ 取扱説明書*1
- ・ AUXケーブル*1
- ・ 収納袋*1
- ・ 外装箱*1

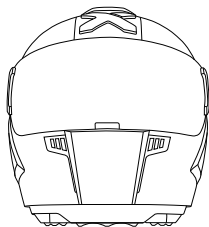


BassBucket本体



USB TYPE-C充電ケーブル




AUXケーブル

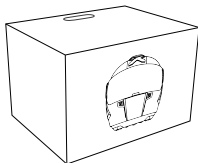

外装箱



取扱説明書

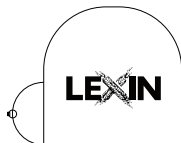

収納袋



Button Function Description 各部位説明


タッチ音量調整ボタン: 音量調節

電源ボタン: 電源のオン/オフ、音楽再生/一時停止、着信応答/終了/拒否、Bluetoothの切断

LEDボタン: LEDモードの変更、LEDモードの終了、音楽共有モードの切り替え




前の曲ボタン: 前の曲、初期設定になる

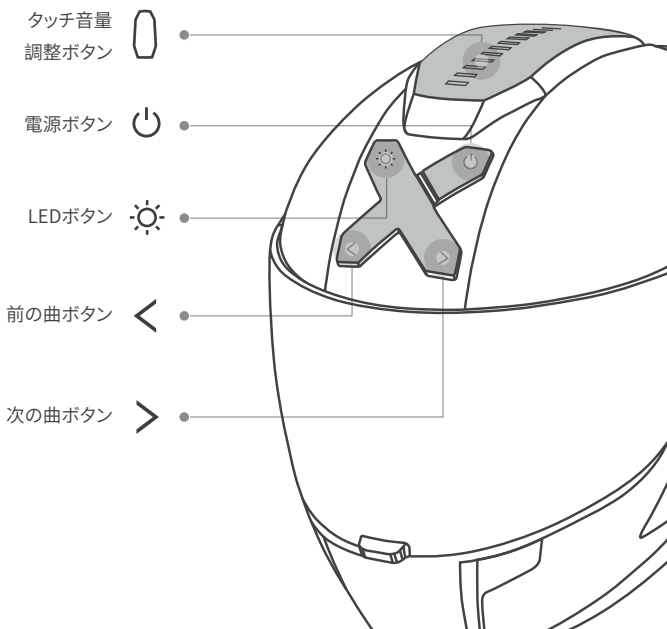次の曲ボタン: 次の曲、初期設定になる、バッテリー残量知らせ





Basic Operation 基本操作

電源のオン/オフ		
	3秒間長押し	電源がオンにして、 バッテリー残量が知らせします
	3秒間長押し	電源がオフします
	2回押す	バッテリー残量が知らせます
<p>注意: 電源がオンにしたら、30分内接続されないと、自動的に電源をオフします。</p>		

バッテリー残量は4つレベルに分かれます: 100%→80%→50%→30%となります。バッテリーが低下の場合、15秒ごとにバッテリー残量がアナウンスします。3回アナウンス後または2回連続アナウンス後、自動的に電源をオフします。

充電

USB TYPE-C充電ケーブルとUSB ACアダプターを本機につなぐ。注): USB ACアダプターは同梱しませんので、別途準備が必要です。


5V/2Aまたは5V/3A仕様のPD充電器に対応、最大出力15Wの充電器に対応します。これ以外のPD充電器に対応しませんので、ご利用しないでください。

充電器仕様: 5V/1A、5V/2A、5V/3A、最大充電電流3Aに対応。

フル充電約4時間。

初期設定復帰機能

ある原因でソフトウェアがバグして、ボタンが機能しない場合、細くて鋭いもの(非金属品、爪楊枝のような物品)をAUX入力端子に1回押すと、初期設定に回復します。(下図のように)

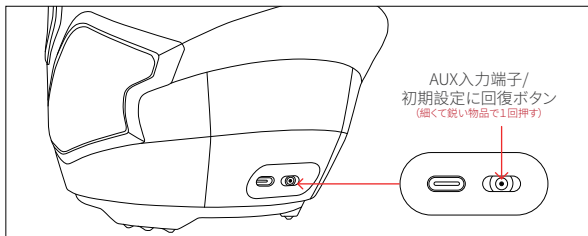

**Bluetoothペアリング**

スマホとのペアリング: スマホBluetooth設定画面に「BassBucket」をタップしペアリングします。





Bluetoothペアリング		
	電源をいれと、 ペアリングモードに入る	青いLEDが速く点滅
	ペアリングが完了	青いLEDが遅く点滅
	3秒間長押し	同時に3秒間長押しすると、 Bluetooth接続が削除します。
注意: 1. 音楽共有モードで、子機はスマホと接続できず、LEDボタンを2回押して、Bluetooth接続モードに戻ってから、ペアリングできます。 2. スマホと再接続: 電源をオンにすると、自動的にスマホと再接続します。		

音響効果の切り替え**標準モードとアウトドアモードの切り替え**

音響効果は標準モードとアウトドアモードに分かれます。初期設定は標準モードで、前の曲ボタンを速めに2回押すと、標準モードとアウトドアモードの切り替えが可能です。

注意: 標準モードは低音強化されたモードで、アウトドアモードは中高音増強されたモードです。

手机控制

着信応答		
	1回押す	着信に応答
	1回押す	スマホ通話を終了
	連続2回押す	着信を拒否
	連続2回押す	スマホとの接続を切断され、 ペアリングモードに戻ります。



2台スマホと同時接続		
スマホA	①電源を入れた後、スマホAはbluetoothペアリング手順に従って、ペアリングを完了します。	青いLEDが遅く点滅
BassBucket	②電源ボタンを2回押すと、スマホAとの接続を切断し、ペアリングモードに戻ります	青いLEDが速く点滅
スマホB	③スマホBの接続画面に「BassBucket」をクリックし、ペアリングをします	青いLEDが遅く点滅
スマホA	④スマホAの接続画面に「BassBucket」をクリックし接続が復帰します	青いLEDが遅く点滅
<p>注意: 2台スマホが同時に音楽再生すると、先にプレーヤーをタップしたスマホが優先されます。1台スマホの音楽を一時停止すると、もう一方のスマホに自動的に切り替えます。</p>		

音楽調整		
	後ろから前へスライド	音量アップします
	前から後ろへスライド	音量ダウンします
	1回押す	音楽を一時停止
	1回押す	音楽再生
	1回押す	前の曲に戻る
	1回押す	次の曲に進む



LEDモードの切り替え		
	1回押す	LEDモードオン
	3秒間長押し	LEDモードオフ、 元モードのLED点滅状態に戻る
	3秒間長押し	LEDオフ、LEDが光らなくなる
	1回ずつ押す	LEDモードをオンにして、 LEDボタンを1回ずつ押すと、 順番に赤点灯、グリーン点灯、 青点灯、七つマルチカラー LED点滅モードに切り替えます

AUX入力モード

AUXケーブルでデバイスと本製品をつなぎます。本製品はオーディオ出力デバイスとして利用します。LEDランプがグリーン点灯します。

AUXケーブルと接続された時、電源をオンすると、AUX入力モードになります。AUXケーブルを抜けると、bluetooth接続モードになります。

音楽共有モード

注: 2台以上のBassBucketを同時にBluetoothで接続できます。

音楽共有モードで、スマホと接続したBassBucketを親機として、他のBassBucketを子機とします。子機はスマホとの接続を切断必要があります。スマホと接続された子機は音楽共有モードに入りません。

子機は親機と60秒間内接続されない場合、子機が自動的に音楽共有モードを終了し、bluetoothペアリングモードに入ります。親機には自動終了機能がないので、手動的に音楽共有モードを終了します。



親機と子機のペアリング

ステップ1: LEDライトを2回押す。



親機(スマホと接続した状態で)
LEDライトを2回押すと、グリーンLEDが速く点滅し



子機(スマホと接続しない状態で)
LEDライトを2回押すと、グリーンLEDが速く点滅し

ステップ2: ペアリングが完了すると、青LEDが遅く点滅。



親機(ペアリングが完了)
青LEDが遅く点滅



子機(ペアリングが完了)
青LEDが遅く点滅

音楽共有モードで、他の子機が以上の手順に従って、
2台以上のBassBucketを同時に接続でき、大音量で音楽を楽しめます。

注意: 音楽共有モードで電源をオフしたら、再起動すると、親機と子機が自動的に接続され、音楽共有モードになります。Bluetoothペアリングモードに戻れば、LEDボタンを2回押す必要があります。

音楽共有モードで各部位の説明

親機: 親機で音楽再生/一時停止/前の曲の切り替え/次の曲の切り替え/音量調整を操作し、すべての子機は同期します。親機の電源をオフしたら、子機は共有ペアリングモード(グリーンLEDライトが速く点滅)に戻ります。

子機: 音楽共有モードでは、子機は音量の調整、共有モードの終了、電源のオフなどができ



ます。子機の操作は親機に同期しません。

共有復帰機能

音楽共有モードで、親機と子機が接続可能範囲から離れると、共有が切断されます。接続可能範囲に戻ると、自動復帰します。

音楽共有モードの終了

親機: 音楽共有中、親機のLEDボタンを2回押すと、親機は音楽共有モードを終了し、スマホペアリングモードに戻り、子機は音楽共有ペアリングモードに戻ります。

子機: 音楽共有中、子機のLEDボタンを2回押すと、音楽共有モードを終了し、スマホペアリングモードに戻ります。青いLEDランプが速く点滅します。

ソフトウェアのアップデート

USB TYPE-C充電ケーブルをUSB TYPE-C端子に接続してアップデートします。OTAにも対応します。

Technical Information 技術仕様

- Bluetoothバージョン: 5.0
- 接続範囲: 障害物がない直線距離 $\geq 10\text{m}$
- 出力: 20W
- サウンドチャンネル: ステレオ
- S/N比: $\geq 85\text{dB}$
- オーディオソースタイプ: Bluetooth、AUX入力
- D級スピーカーアンプ: 2*10W
- 周波数応答: 70 Hz~18k Hz
- 入力: DC 5V/3A
- 入力ポート: TYPE-C
- バッテリー容量: 5000mAh/7.4V
- 重さ: 0.97kg
- サイズ(幅x高さx奥行): 22*15*16cm



Troubleshooting よくあるご質問

不具合について	解消方法
電源を入れません	<ol style="list-style-type: none">1. bluetoothスピーカー本体のバッテリー残量をご確認ください。2. バッテリーは完全放電でかもしれない、タイムリーに充電してください。3. 電源を入れる操作をご確認ください。
音が出ない	<ol style="list-style-type: none">1. bluetoothスピーカーと携帯電話のペアリングをご確認ください。2. bluetoothスピーカーの音量をご確認ください。音量をアップしてご確認ください。3. もう一方の携帯電話と接続してテストください。
bluetoothデバイスと接続できない	<ol style="list-style-type: none">1. bluetoothスピーカーがサーチされるかどうかをご確認ください。2. 携帯電話のbluetooth設定をご確認ください。
音声が途切れてしまう	<ol style="list-style-type: none">1. 音声ファイルが破損されるかどうかをご確認ください。他の音声ファイルでテストしてご確認ください。2. ハイパワーな電子機器から離れてください。3. bluetoothスピーカーと携帯電話は10m以上を超えるかどうかをご確認ください。



Warranty 保証について

- 本製品の保証期間は購入日から2年間として、その期間内に製品の製造上の不良または材質の不良による故障が発生した場合、弊社の判断で、無償修理、製品の交換もしくは同等品への交換を行います。
- ただし、本製品の使用上の誤りや事故、あるいは不当な修理や改造による故障の場合には保証範囲外となります。また天災による故障の場合にも保証範囲外となります。
- 電池残量が低下したまま保管すると、内蔵バッテリーが短期間で劣化して使用出来なくなります。使用后、保管前には必ず充電し、長期保管する場合は定期的な充電(月1回程度)をしてください。
- 付属の充電ケーブルで充電してください。他のケーブルでは充電できない場合もあります。
- 本体部は防水構造となっており高い防水保護性能を有しておりますが、マイクやスピーカーは防水使用ではありません。雨天走行後は、本体の水分を拭き取り、マイクやスピーカー、本体のコネクタの水分を拭き取ってください。
- スピーカーマイク等は消耗品のため、保証期間が6ヶ月となります。保証期間中、あるいはご使用過程での紛失や劣化、破損、接続不良などが生じた場合、保証範囲外となります。予めご了承ください。
- 本製品の故障による直接的あるいは間接的損害(事故、傷害、時間の損失、不便の発生、利益の損出、付随的に発生した費用)に関しましては、一切の保証、責任を負いかねます。
- 外観上本体に大きな外傷、割れがある場合、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
- 保証修理を依頼される場合は弊社【返品・交換受付】(下記メールアドレス)までメールをお送りください。
- 保証期間内であっても有償となる場合もあります。予めご了承ください。
- 水の侵入による故障はいかなる場合でも保証対象外となります。予めご了承ください。

返品・交換受付

1. ご使用中何か不明な場合があったら、弊社のyoutube: LEXIN Moto JPに「BassBucket」を検索して、操作動画をご覧ください。
2. 保証修理を依頼される場合は弊社『返品・交換受付』までメールをお送り下さい。
メールアドレス: <https://help.thebase.in/hc/ja/requests/new>
万一初期不良や保証期間内に故障が生じた場合、どうぞご連絡ください。ご連絡する際に必ず下記の情報を添付してください。

- 製品名
- 製造番号
- 購入店、購入日とそれを証明するもの(保証書)
- 故障内容
- 氏名
- 住所
- 連絡先



ペアリングの動画などについてこちらへ

ホームページ: www.lexin-moto.com

お問い合わせ先: katelin@lexinmotorcycle.com