




オリジナル小型携帯エアポンプ クイックスタートマニュアル

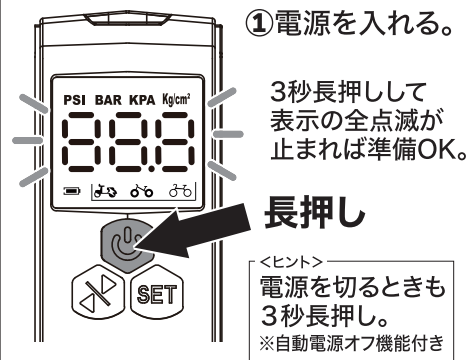


②SETボタンを短く押してモードを選択。
ボタンを押すたびに以下の順で変わります。

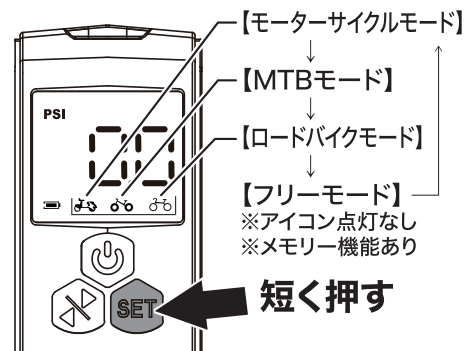


③SETボタンを長押しで単位を選択。
ボタンを長押しするたびに以下の順で変わります。

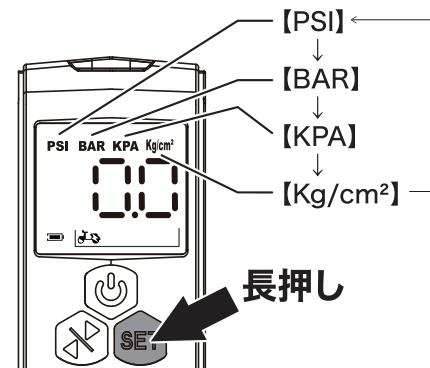

④入りたい空気圧の数値を設定。

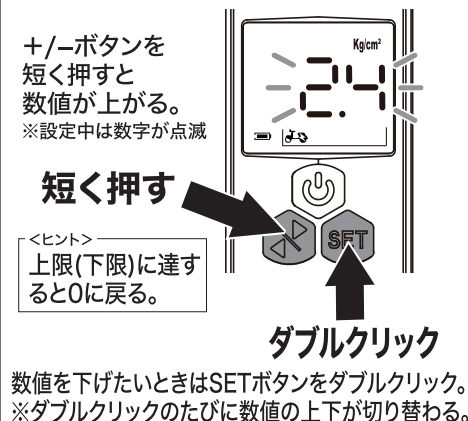

⑤設定後、0.0に戻ったらエアチューブ
をタイヤのエアバルブに接続。

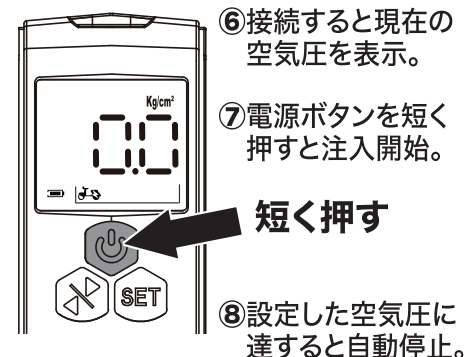

【注意】

- ・電源を切ると設定は初期値に戻ります。
- ・常に入れる空気圧が決まっている場合は、車両のアイコンが点灯しない「フリーモード」で設定すると、再起動時も数値がメモリーされます。ご活用ください。

MOTORISTS
RIDE FUN TOGETHER since 2020